

Produkt- und Preisinformationen für den Fachhandel in Deutschland und Österreich



**Patentierte
Weltneuheit**

Schlaf-Tablet®
lattoflex


Ermitteln Sie das richtige Format

Für die Auswahl des richtigen Schlaf-Tablets® benötigen Sie zwei Maße:

Maß A: Abstand quer

Maß B: Abstand längs

Jeweils gemessen von Außenkante Fuß bis Außenkante Fuß

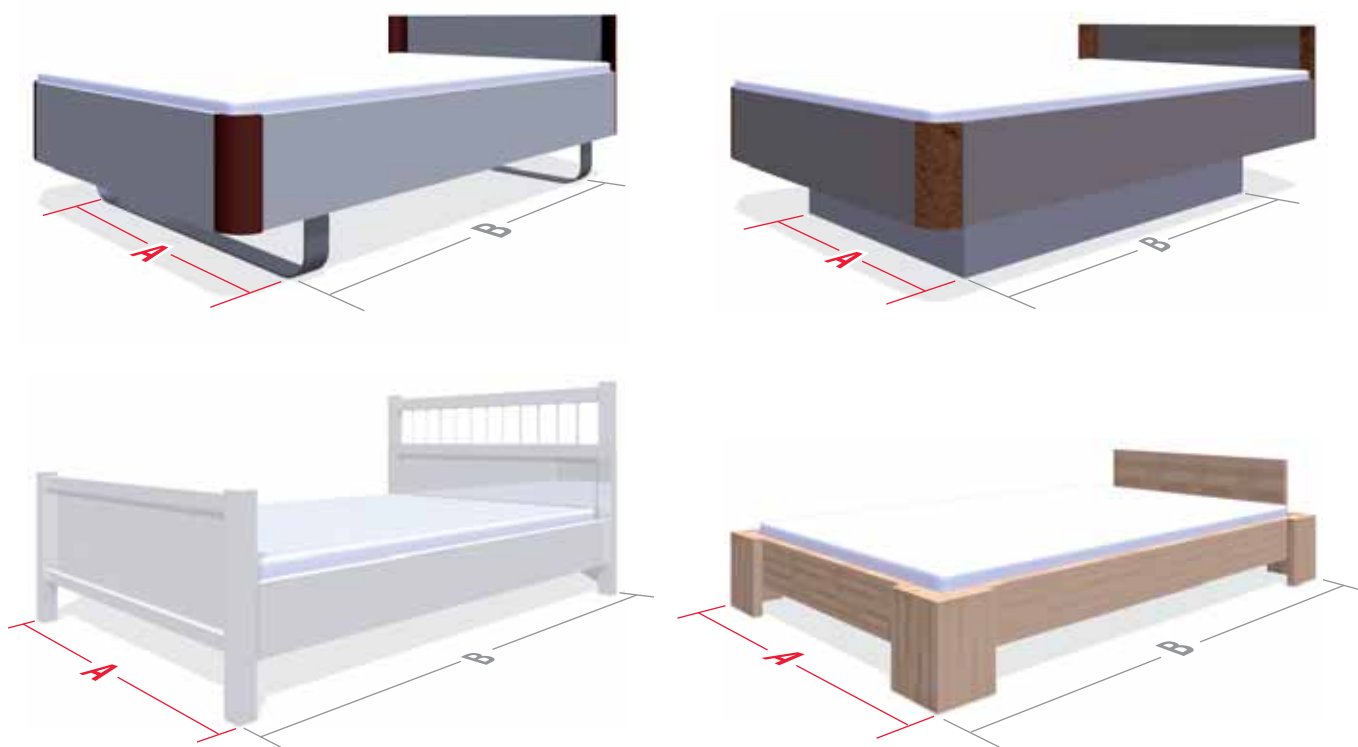

Mit Hilfe der Maße A und B und der folgenden Tabelle lässt sich ganz einfach das richtige Schlaf-Tablet® ermitteln.

Es stehen 8 Typen zur Auswahl:

bis max. 152 cm in der Quer- (**Maß A**) und 242 cm in der Längsrichtung (**Maß B**).

Typ	Maß A	Maß B	EUR
80 S 80 L	bis 77 cm	120 bis 170 cm 171 bis 242 cm	1350,-
105 S 105 L	78 cm bis 102 cm	120 bis 170 cm 171 bis 242 cm	1375,-
120 S 120 L	103 cm bis 117 cm	120 bis 170 cm 171 bis 242 cm	1400,-
155 S 155 L	118 cm bis 152 cm	120 bis 170 cm 171 bis 242 cm	1425,-

In den Maßangaben wurde bereits ein Sicherheitsabstand der Bettfüße zur Plattenaußenkante von umlaufend 1,5 cm berücksichtigt. Textilbespannung als Zubehör.

Die Technik

Bitte beachten Sie bei Ihrer Beratung folgende Einzelheiten:

Aufbau:

- Das Schlaf-Tablet® erfordert einen ebenen und waagerechten Fußboden.
- Ein umlaufender Mindestabstand von 5 cm zu Wänden und Möbeln ist nötig, damit das Schlaf-Tablet® frei schwingen kann.

Bedienung:

Arretieren: Durch Herunterdrücken des Fußpedals wird das Schlaf-Tablet® arretiert. Beim Feststellen das Bett leicht bewegen, um das Einrasten der Arretierung zu erleichtern. **Lösen:** Durch erneutes Herunterdrücken des Fußpedals wird das Schlaf-Tablet® freigegeben. Auch hier erleichtert ein leichtes Bewegen des Bettes die Betätigung.

- Das Bett wird einfach auf das Schlaf-Tablet® gestellt. Um ein Verrutschen des Bettes zu vermeiden, werden die mitgelieferten Antirutschunterleger unter die Standflächen des Bettes gelegt
- Gesamt-Traglast: 500kg



Per Fuß arretieren und lösen



schwingend



arretiert

Zubehör

Textilbespannung:

Zur optischen Abrundung können die Verbindungsstangen auf Wunsch mit einer Textilbespannung verdeckt werden. Diese kann als Zubehör bestellt und jederzeit nachgerüstet werden. Bitte geben Sie bei der Bestellung den Typ Ihres Schlaf-Tablets® an.

Material: 80% Polyamid, 20% Elasthan
Der Stoff ist waschbar;
siehe Pflegekennzeichnung



Abb. ohne Bespannung



Abb. mit Bespannung

Typ	EUR
Textilbespannung 80 S	75,-
Textilbespannung 80 L	
Textilbespannung 105 S	75,-
Textilbespannung 105 L	
Textilbespannung 120 S	75,-
Textilbespannung 120 L	
Textilbespannung 155 S	75,-
Textilbespannung 155 L	

Schlaf-Tablet®
lattoflex


Abmessungen

L-Versionen

Für die meisten Betten passend:

Die **L-Versionen** haben längere Verbindungsstangen zwischen den einzelnen Sockeln als die S-Versionen.

Verstellbereich in der Länge: 30cm in 7 Stufen.

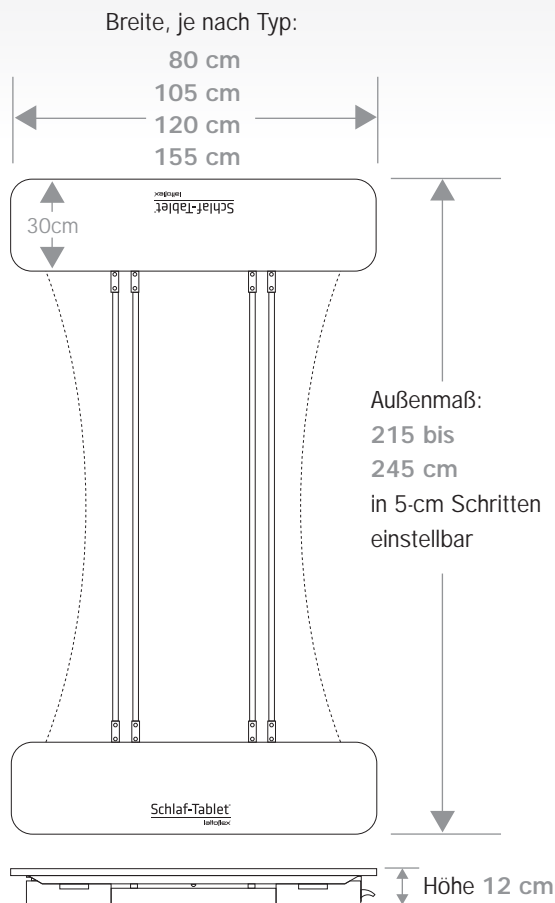


S-Versionen

Für spezielle Bettlösungen:

Die **S-Versionen** haben kürzere Verbindungsstangen zwischen den einzelnen Sockeln als die L-Versionen. Sie sind bspw. für Betten mit kleinen, zurückspringenden Bettkästen oder mit einer anderen Fußlösung unterhalb der Liegefläche geeignet.

Verstellbereich in der Länge: 20cm in 5 Stufen.

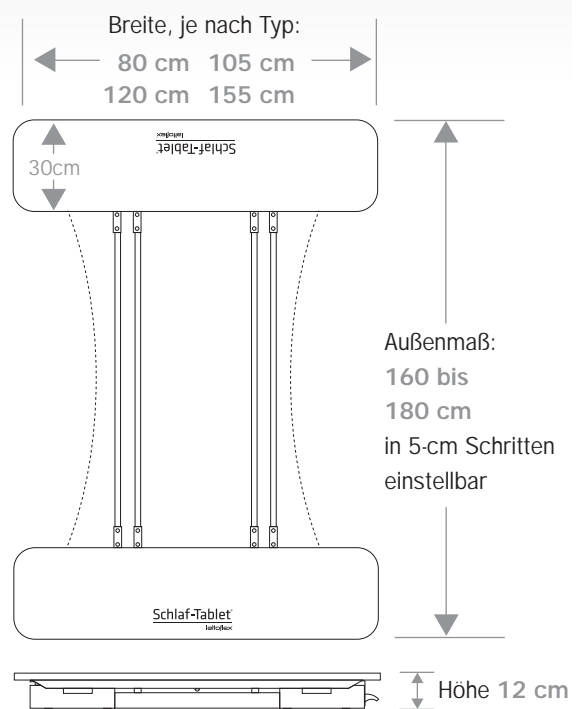

Thomas GmbH+Co. Sitz- und Liegemöbel KG
Postfach 1464 · D-27424 Bremervörde
Tel. +49 (0) 4761/979-0 · Fax +49 (0) 4761/979-161
E-Mail: info@lattoflex.com

www.schlaf-tablet.com

Schlaf-Tablet®
lattoflex®